# OSHIBA 東芝電球ペンダント取扱説明書 保管用

室内用 [引掛シーリング用]

- このたびは東芝製品をお買いあげいただきまして、まことにありがとうございました。
- 正しくお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。
- ●お客様はお読みになったあとも必ず保管してください。

お客様へ

- 天井に引掛シーリングボディがついていない場合は電気工事店に取り付けを依頼してください。 しろうと工事は法律で禁じられております。
- ●引掛シーリングボディが天井に工事されていれば器具はそのまま取り付けられます。

工事店様へ

施工に関しては、電気設備技術基準内線規程に従ってください。 工事が終了しましたら、この説明書は必ずお客様へお渡しください。

■安全トのご注意

商品および取扱説明書には、お使いになる方や他人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、商品を安全に正しくお使いいただくために、 重要な内容を記載しています。

●工事店様へ

施工上のご注意

↑ 整告 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

- ●器具の取り付けは、本体表示並びに取扱説明書に従って行ってください。 取り付けに不備があると落下・感電・火災等の原因となります。
- ●この器具は、天井面の丈夫なところに取り付けてください。 薄い天井面・弱い天井面等に取り付けますと、ねじ止めが弱く落下の原因となります。



取り付け

SCHENTO! 取拟 拉明書

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される ⚠注意 内容を示します。

●交流100V以外の電圧で使用しない でください。間違えて器具に過電圧 を印加した場合、ランプ・器具の寿 命が短くなったり、過熱による火災 の原因となります。

電源電圧

●暖房器具、ガス器具等の真上 付近等の温度の高い場所では 使用しないでください。火災・ 感電の原因となります。 (この器具は、5~35℃の温度

範囲で使用するように設計し てあります。)



■この器具は非防水です。屋外や湿気の 多い場所で使用しないでください。 感電・火災・絶縁不良の原因となりま す。



● お客様へ

# 使用上のご注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

器具を改造したり、 部品を変更して使用 しないでください。 器具落下·感電·火 災等の原因となりま す。



改造

●ランプに水滴をかけたり、器具のすきまな どに針金などを差し込まないでください。 ランプの破裂によるけがや感電・火災等の 原因となります。

●紙や布などを器具に かぶせたり、近くに 置いたりして、使用 しないでください。 火災等の原因となり ます。



可燃物

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される 

電源を切って

●点灯中及び消灯直後は、ランプ及び器具が 高温になっておりますので、手を触れない でください。 やけどの 高温 MARIENCE 原因となります。



ランプ交換やお手入 れの際は、必ず電源 を切ってください。 感電の原因となりま す。



ランプ交換の際は、必ず本体表示によるランプの種類、ワット(W)数の適合ランプをご使用ください。間違った種類、ワット(W)数のランプのご使用の場合は、過熱により器具が 変形・変色したり火災の原因となります。





■お手入れのしかた

常に明るく使っていただくために6ヶ月ごとに器具のお掃除をしてください。 器具のお手入れは必ず電源を切ってから行ってください。

- ■器具はぬるま湯または中性洗剤を浸した布をよくしぼってからふ いてください。このとき、ぬれた手でソケット部分に触れないで ください。(メッキ部分は乾いた布でふいてください。)
- ■ランプは取りはずしてから、乾いた布でふいてください。

【ご注意】

- ■器具をいためますので、ガソリン・ベンジン・シンナーなどの薬 品でふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。
- ■金属部分をクレンザーやたわしでみがかないでください。 傷つけたり腐食の原因となります。


▲警告 ●器具・ランプは水洗いしないでください。 故障・感電の原因となります。

# ■各部のなまえ



● この取扱説明書は同種類の器具と共通になっておりますので、お求めの器具と姿図が違っている場合があります。

# ■器具の取りつけかた

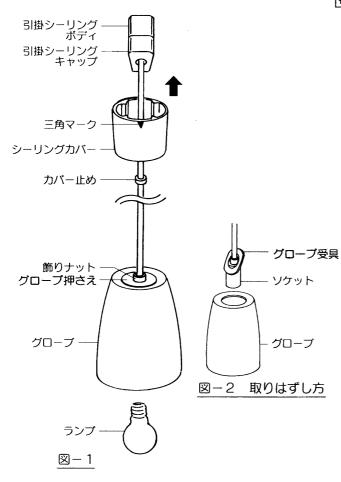

#### コード調整具の使いかた )


器具の吊り下げ高さの調整には付属のコード調整具をご使用ください。 ①図のようにコード調整具の溝にコードをはめ込んで、輪を作ってく ださい。

輪の大きさでコード長さを調整することができます。

※輪を大きくするとコードが短くなります。

#### ▲注 意

輪を大きくし過ぎると、本体等に触れて器具の傾きの原因となりますので、 その際はコード調整具の位置を少し上げてください。



②コードの両端を上下に軽く引き確実に固定されていることを確認してください。

### ▲注 意

コード長さを調整する時は、必ずコード調整具を使用してください。

コードを結わえたり束ねたりして使用しないでください。 火災・感電・落下の原因となります。

### 器具を取り付ける前に

器具を取り付ける天井面に図のような引掛シーリングボディが取り付けられているか確認してください。

引掛シーリングボディが取りついていない場合は、付属の引掛シーリングボディの取り付けを電気工事店に依頼してください。

埋込引掛 シーリングボデ·






丸形引掛 シーリングボディ



1. 引掛シーリングキャップの2本の引掛刃を引掛シーリングボディに挿入し、カチッと音がするまで右へまわしてください。

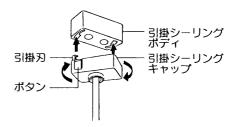

但し、角形引掛シーリングボディ以外はシーリングカバーに 引掛シーリングボディを収納できません。

2. シーリングカバーをしずかに押し上げ、引掛シーリングにかぶせ取り付けます。

そのとき三角マークを矢印の方向に合わせ、取り付けてください。(図-1)

- 3. カバー止めを手で押し上げて、シーリングカバーを天井へしっかりと固定してください。(図-1)
- 4. グローブの穴にソケットとグローブ受具を斜めに通してコードを引き上げ、グローブ受具にグローブを乗せてください。 グローブ押さえをグローブの上に乗せてから飾りナットで締め込んでください。(図-2)

#### ご 注 意

ソケットがグローブの中心になるように取り付けてくだ さい。

5. ランプをソケットに取り付けてください。

#### ⚠警告


調整具

器具の取り付けは確実に行ってください。 取り付けが不十分ですと落下・感電・火災等の原因と なります。

引掛シーリングキャップのはずしかた

ボタンを押し、そのまま左方向へまわしてください。

## ■保証とアフターサービス

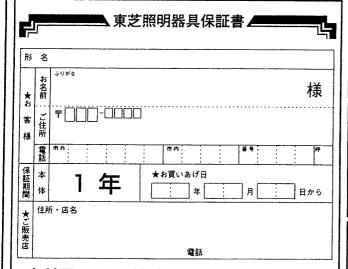

### 東芝ライテック株式会社

〒112-0002 東京都文京区小石川1-3-21 (日本生命春日町第2ビル) 電話番号(03)5805-5048

本書は、取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書による正常 なご使用で、保証期間中に故障した場合に、本書記載内容にて 無料修理をさせていただくことをお約束するものです。

保証期間中に故障が発生した時には、本書と商品をご持参の うえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

★印欄に記入のない場合は有効とはなりませんから、必ず記入 の有無をご確認ください。本書は再発行いたしませんので、 紛失しないよう大切に保管してください。

(右記をご覧ください)

### 保証について

- 保証期間は、商品お買い上げ日より1年間です。 但し、蛍光灯器具 HID器具の安定器(インバータバラスト含む)については3年間です。
- ランプ、点灯管、電池などの消耗品やセード、リモコン送信器は対象外です。
- 2 4 時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期間とします。
- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に 故障した場合には、無償修理させていただきます。

#### 修理を依頼されるとき

- 保証期間中は、保証書を添えてお買い上げの販売店までご持参ください。
- 保証期間を過ぎている時はお買い上げの販売店にご相談ください。 修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていた だきます。
- アフターサービスについてご不明な点並びに修理に関するご相談は、お買 い上げの販売店または東芝家電修理ご相談センターにお問い合わせください その際は器具の形名、お買い上げ時期をお忘れなくお知らせください。

#### 保証の免責事項

- 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
- 系証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷 お買い上げ後の取り付け場所移設、輸送、落下などによる故障及び損傷 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源 (電圧、周波数) などによる故障及び損傷 車両、船舶等に搭載された場合に生じる故障及び損傷 施工上の不備に起因する故障や不具合 法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障及び損傷 日本国内以外での使用による故障及び損傷 損急および戦争に弾する強限地への川遅係理を行った場合には出程に要する実実

- (6)
- 2. 離島および離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った場合には出張に要する実費を申し受けます。

#### 部品について

- 修理のため取り外した部品は、特段のお申し出がない場合は弊社にて引き取らせていただきます。 修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。
- 補修用性能部品の保有期間
- ご転居されたり、贈答品などで販売店に修理のご相談ができない場合
- 「東芝家電修理ご相談センター**」0120-1048-41** (フリーダイヤル) 新製品などの商品選び、お取扱い・お手入れ方法などのご相談
- 0120-1048-86 (フリーダイヤル) 『東芝家電ご相談センター』

携帯電話・PHSからのご利用は (03)3426-1048 (有料) \*フリーダイヤルは、携帯電話・PHSなど一部の電話ではご利用になれません。



# ∧ 安全に関するご注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および 物的損害の発生が想定される内容を示します。

- ●照明器具には寿命があります。
- ●設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検・交換をおすすめします。 ※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯。(JIS C8105-1解説による。)
- ●周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。
- ●点検せずに長期間使い続けると、まれに、発煙・発火・感電などに至る恐れがあります。

東芝ライテック株式会社 東芝ホームライティング株式会社

〒112-0002 東京都文京区小石川1-3-21 (日本生命春日町第2ビル)

お客様はお読みになったあとも必ず保存してください。